





1213, 1214 1222 E electronic Bedienungsanleitung

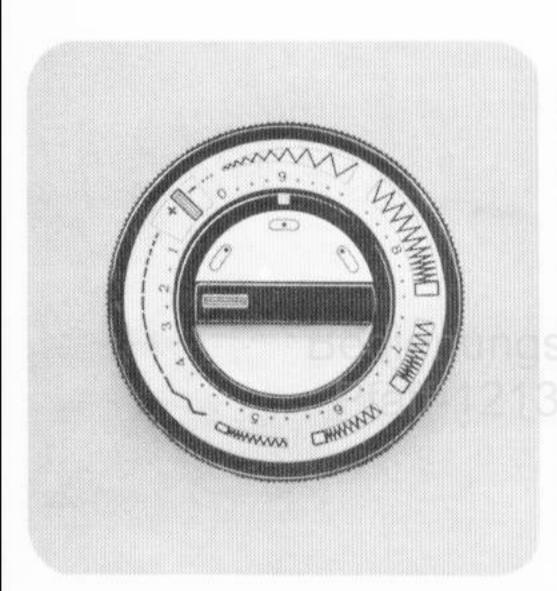

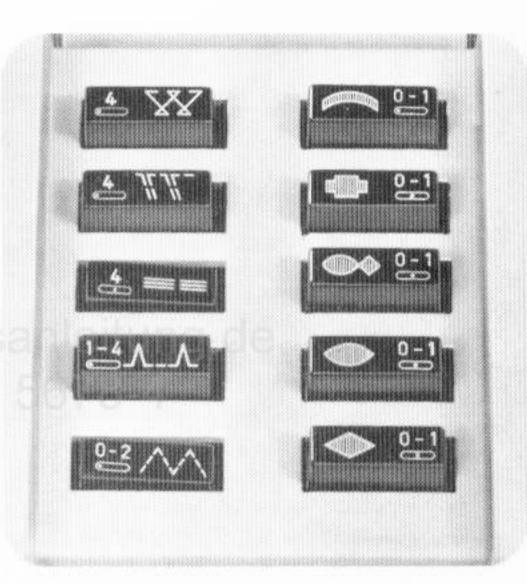


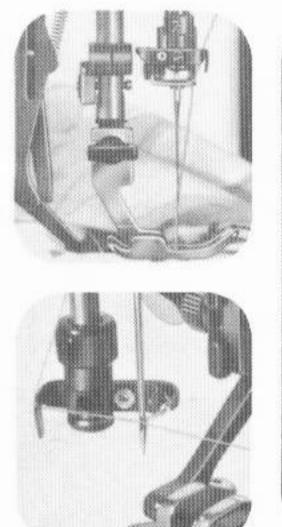

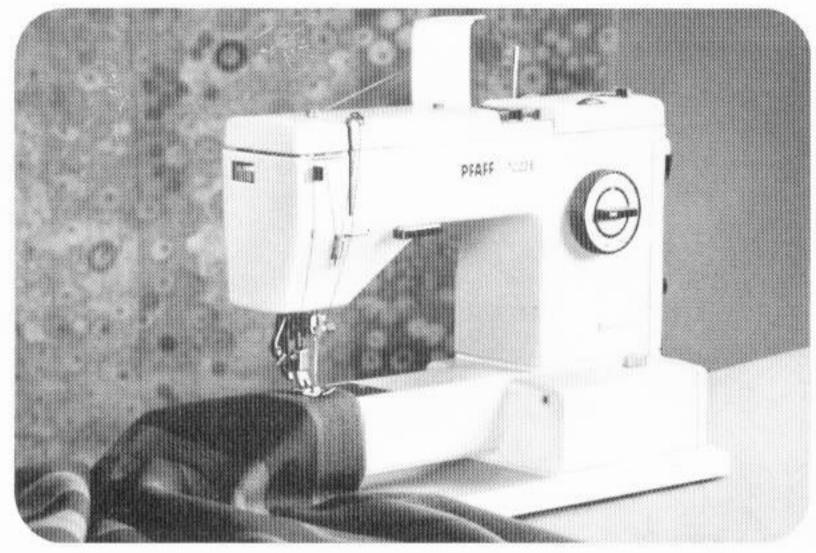


Diese Seite nach außen klappen

	-
Inhaltsverzeichnis	
Anschiebetisch befestigen	,
Doppelter Stofftransport	
Elektrischer Anschluß und Electronic	
Fadenabschneider	
Fadenspannungen	
Fußanlasser	
Geradstich	}
Glühbirne auswechseln)
Knopfloch-Nähen	,
Koffer abheben	
Koffer abheben	1
Nadel einfädeln	
Nähfüße	
Nähfuß auswechseln	
Nähwerk ausschalten	
Nähstörungen und ihre Beseitigung	
Nutzstiche	
Nutzstich-Kombinationen	
Oberfaden einfädeln	5
Ordnungsplatte	
Reinigen und Ölen	
Rückwärtsnähen und Transporteur versenken	
Sonderzubehör	
Spulen	-
Spule einlegen	-
Spulenkapsel und Spule herausnehmen	
Spulenkapsel einsetzen	233
Stichlage	
Stoffdrückerhebel	
Stopmatic	-
Universal-Einstellknopf	3
Unterfaden heraufholen	1
Zickzackstich	
Zierstiche)

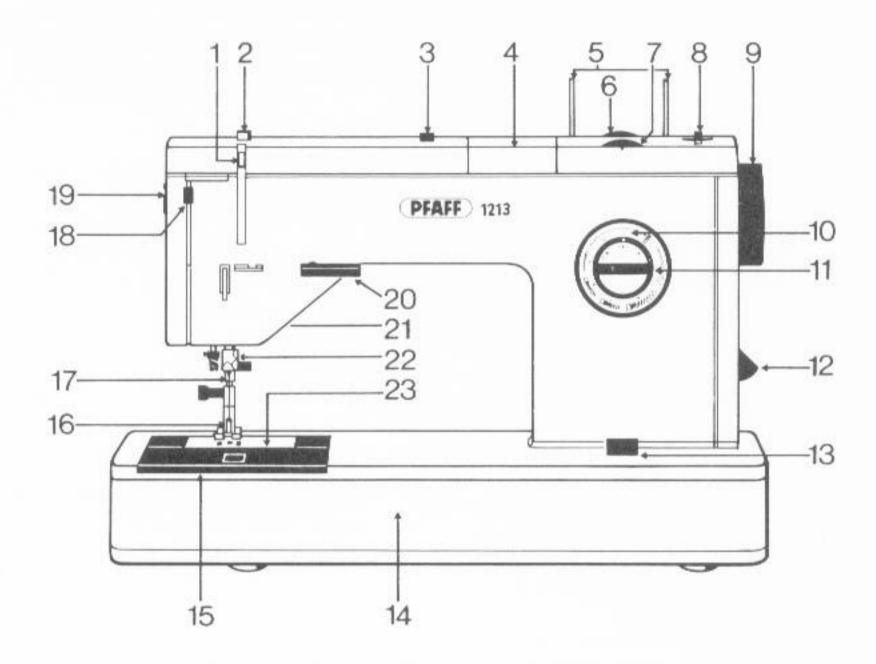

Bedienungsanleitung.de Pfaff-1213 5678-4

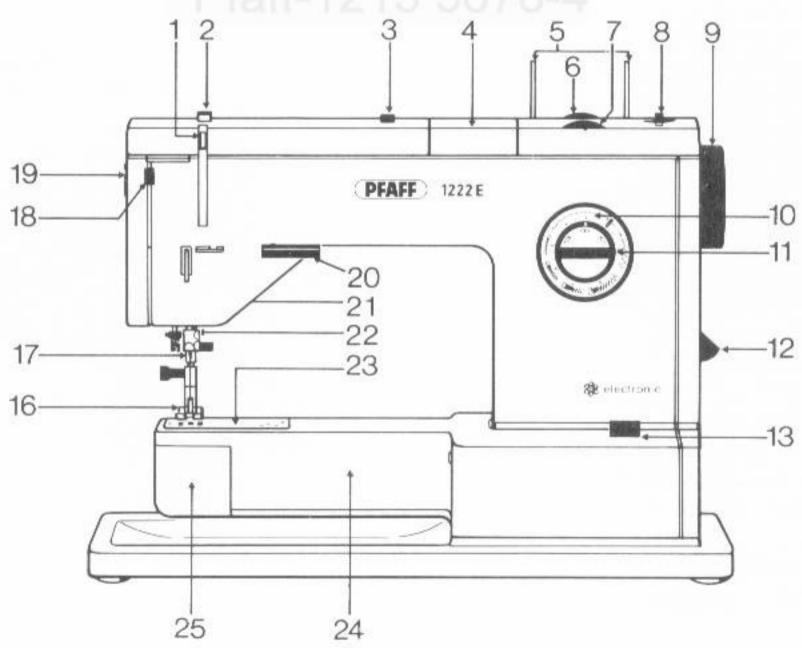

Bedienungsteile der Nähmaschine

Vorschriften über mechanische Sicherheitsanforderungen nach DIN 5321/...

Fachnormenausschuß Maschinenbau im Deutschen Normenausschuß

- 1 Fadenhebel
- 2 Vorspannung
- 3 Ausschalttaste
- 4 Deckel
- 5 Garnrollenstifte
- 6 Einstellscheibe für Musteranfang
- 7 Einstellscheibe für Musterlänge
- 8 Spuler
- 9 Handrad mit Auslösescheibe bei Modell 1213/1214
- 10 Universal-Einstellknopf
- 11 Drehgriff für Stichlage
- 12 Knopflochtaste
- 13 Hauptschalter
- 14 Sockel (bei Koffermaschinen)
- 15 Grundplattendeckel
- 16 Nähfuß
- 17 Doppelter Stofftransport (hinter dem Nähfuß)
- 18 Einfädlertaste
- 19 Oberfadenspannung
- 20 Rückwärtstaste und Transporteur-Versenkung
- 21 Stoffdrückerhebel (an der Rückseite der Maschine)
- 22 Fadenabschneider
- 23 Stichplatte (mit Führungsrillen)
- 24 Freiarm
- 25 Verschlußkappe (dahinter Greifer)

- a) Der Benutzer hat wegen der aufund abgehenden Nadel genügend Vorsicht walten zu lassen und die Nähstelle bei der Arbeit ständig zu beobachten.
- b) Beim Wechsel von Nadel, Nähfuß, Spule und Stichplatte, bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aufsicht und bei Wartungsarbeiten ist die Maschine elektrisch abzuschalten, d. h. durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.
- c) Die maximal zulässige Leistung der Lampe beträgt 15 Watt.

Koffer abheben


Verschlüsse A, wo die Pfeile hinzeigen, niederdrücken und nach außen schwenken. Kofferhaube abheben.


Das Aufsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Zum Öffnen der Nähkästen die Verschlüsse B anheben. Klappen ausschwenken.

Ordnungsplatte von der Maschine nehmen. So, wie Sie die Ordnungsplatte vorfinden, wird sie zum Wegräumen der Maschine wieder eingeordnet und bei Modell 1213 auf die Grundplatte gestellt,

bei Modell 1214/1222 E in den Freiarm geschoben.

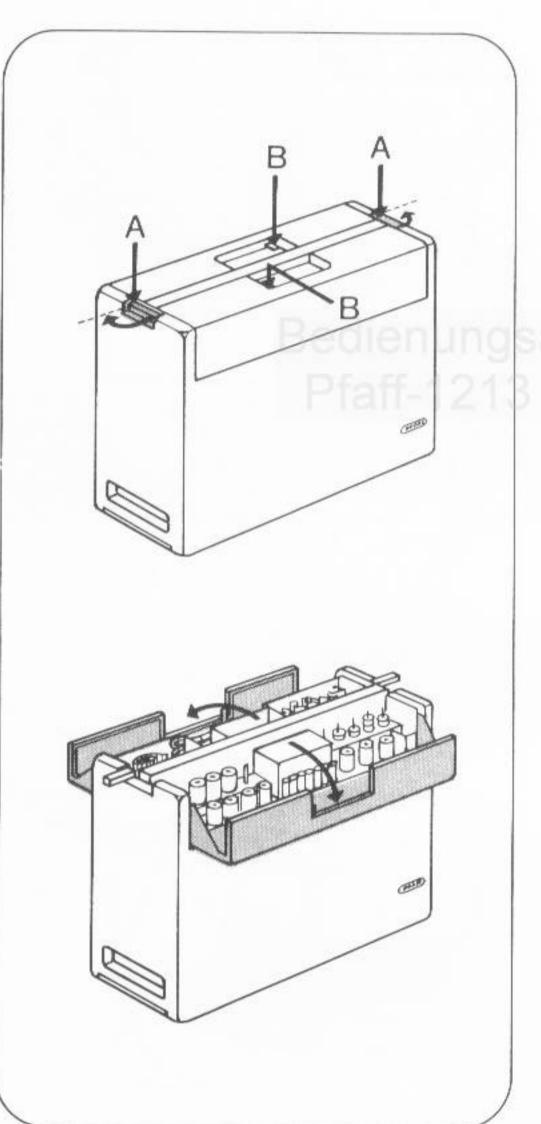

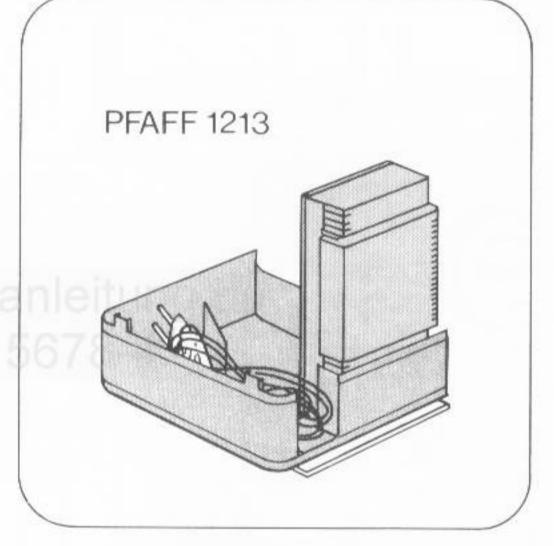

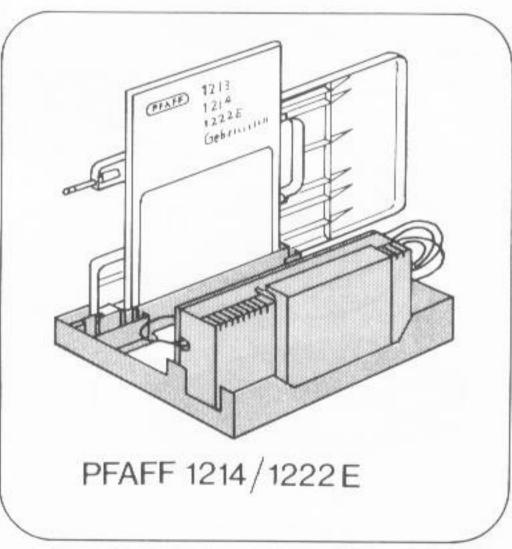


Elektrischer Anschluß


Stecker A in die Maschine und Stecker B in die Wandsteckdose stecken. Hauptschalter 13 drücken. Die Maschine ist nun eingeschaltet und nähbereit.

Die Elektronische Steuerung (nur 1222 E) erhält automatisch die volle Durchstichskraft bei langsamem Nähen.

Fußanlasser

Den Fußanlasser unter den Tisch stellen. Das Pedal niedertreten. Die Maschine beginnt zu nähen. Je tiefer das Pedal gedrückt wird, um so schneller näht sie.

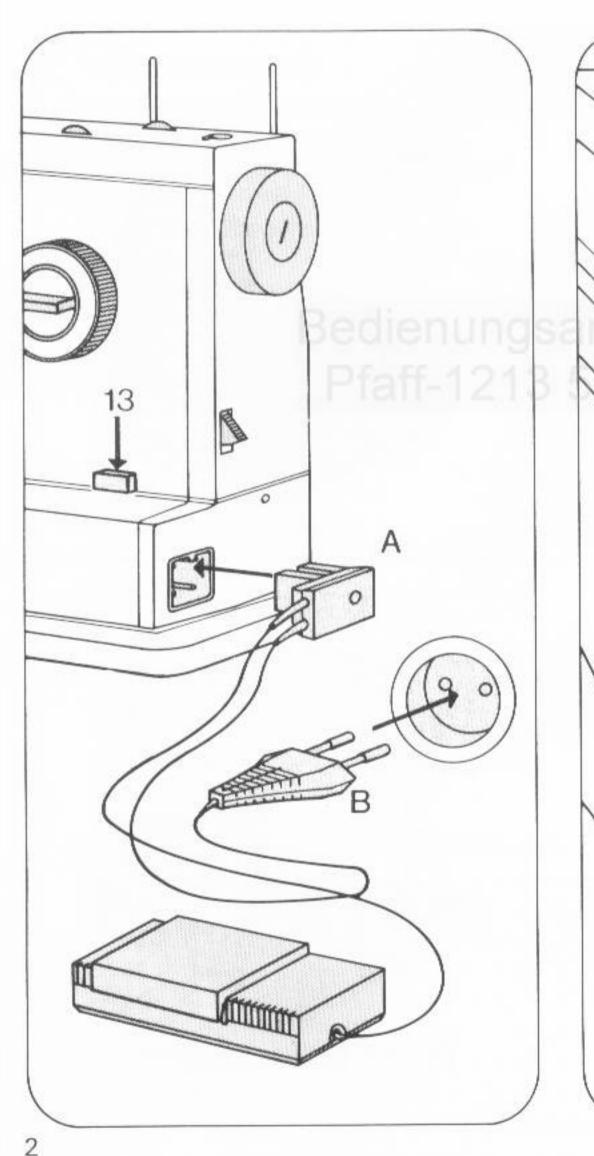

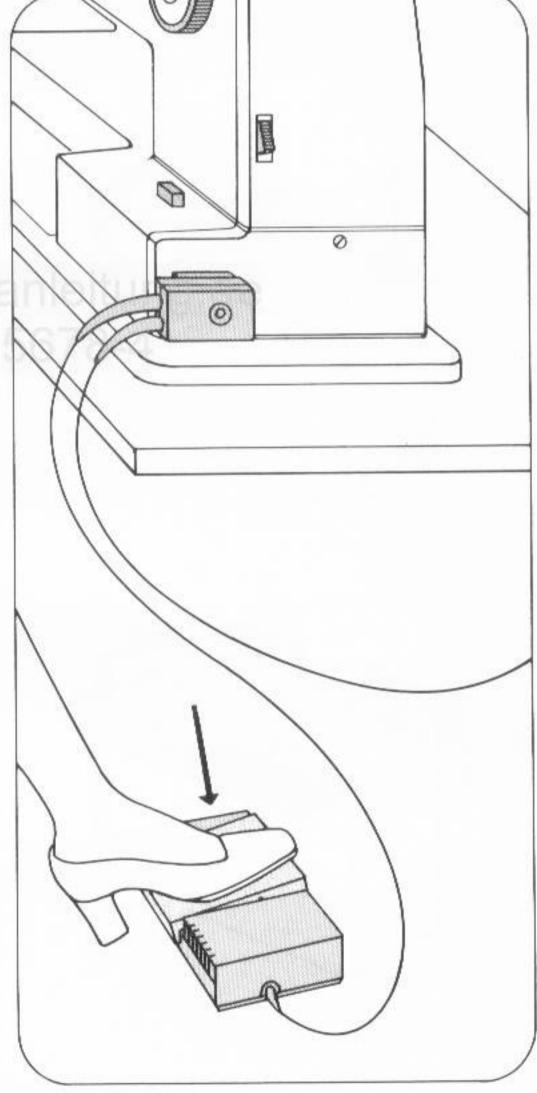

Spulenkapsel und Spule herausnehmen

Nadel hoch stellen. Deckel 15 abnehmen oder Verschlußkappe 25 öffnen.

Klappe K anheben, Kapsel herausziehen, Klappe K loslassen und die Spule herausnehmen.

Solange die Klappe K angehoben ist, kann die Spule nicht herausfallen.


Nähwerk ausschalten

Vor dem Spulen muß das Nähwerk ausgeschaltet werden.

1213/1214: Das Handrad festhalten und Auslösescheibe nach vorn drehen. Nach dem Spulen wieder festdrehen. 1222 E: Stoffdrückerhebel 21 nach oben stellen.

1213

1214

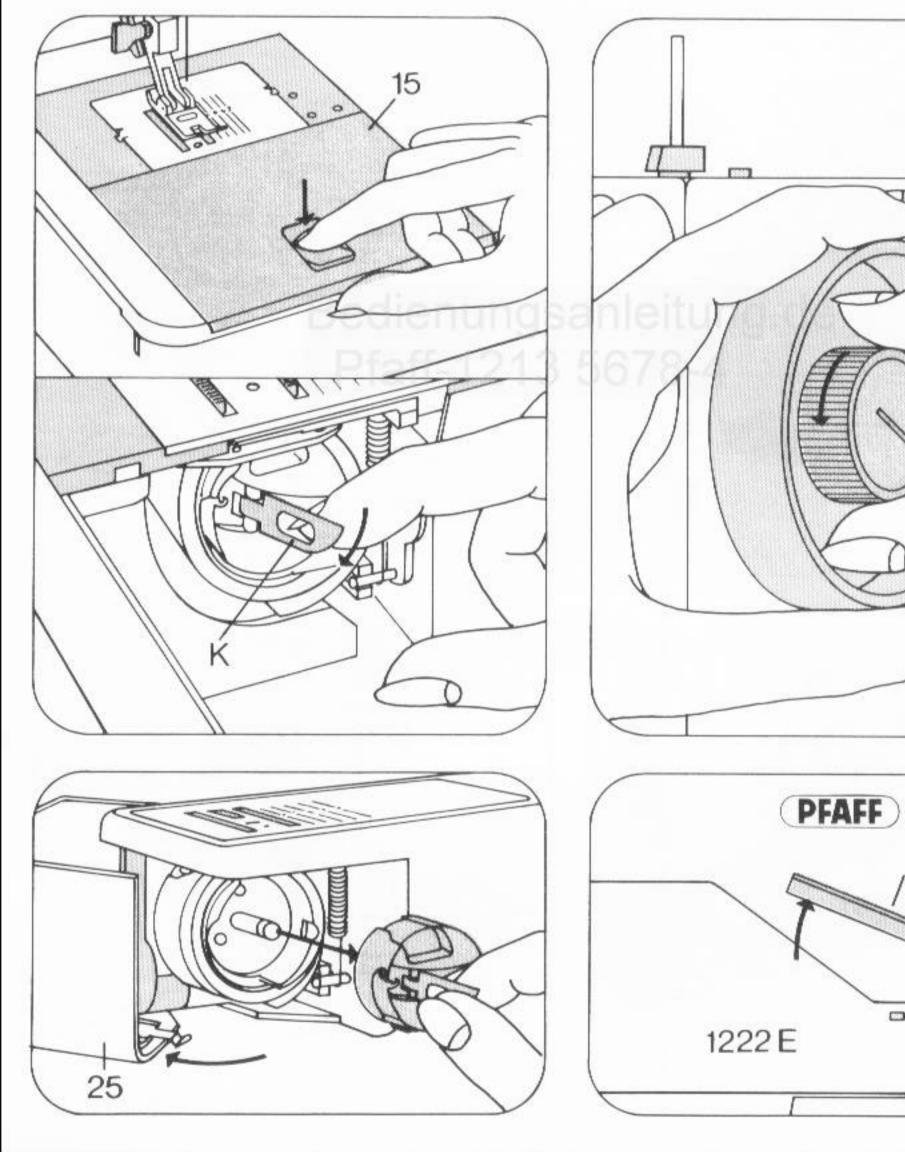


Spulen


Garnrollenstifte 5 hochklappen. Nähwerk ausschalten. Spule auf den Magnetteller A legen. Garnrolle aufstecken, den Faden in die Vorspannung 2 ziehen, einige Male um die Spule wickeln und den Knopf 8 gegen die Spule drücken. Bei voller Spule schaltet der Spuler ab.

Nähwerk wieder einschalten.

Spule einlegen

Die gefüllte Spule so einlegen, daß der Faden nach hinten abläuft (A). Dann den Faden in den Schlitz B und unter der Feder hindurch in die Öffnung C ziehen.

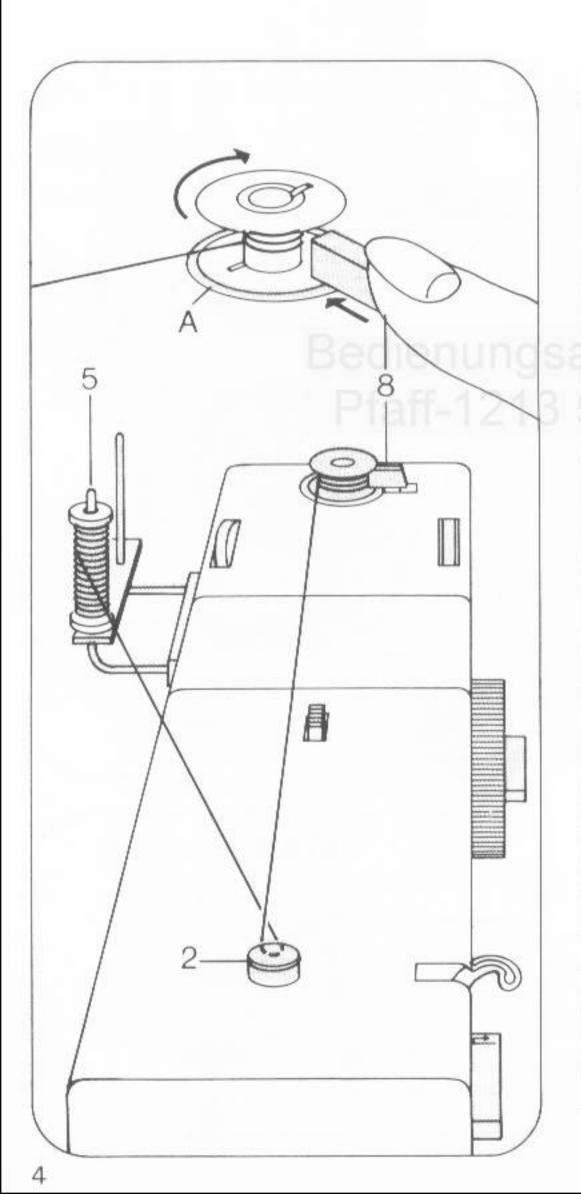

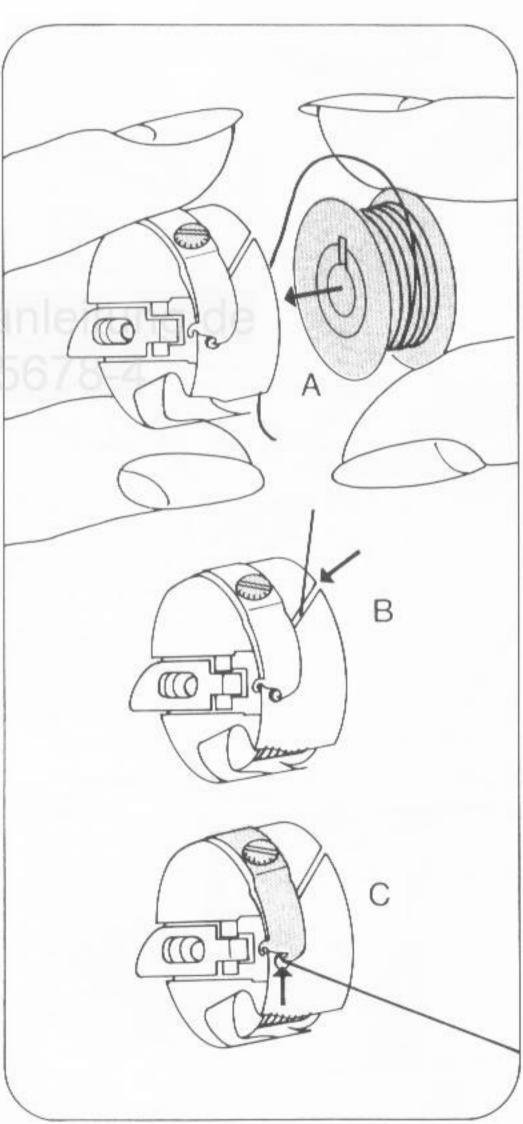


Spulenkapsel einsetzen


Kapselklappe K anheben und die Kapsel auf den Stift B schieben. Der Ausschnitt A muß dabei nach oben zeigen. Klappe loslassen. Mit leichtem Druck gegen die Kapsel prüfen, ob sie fest sitzt.


Anschiebetisch befestigen

1213: Die Ordnungsplatte umdrehen und einhängen (A).1214/1222 E: Den Anschiebetisch auf der

1214/1222 E: Den Anschiebetisch auf den Freiarm schieben. Die Führungsstifte müssen dabei in die beiden Bohrungen gleiten (B).

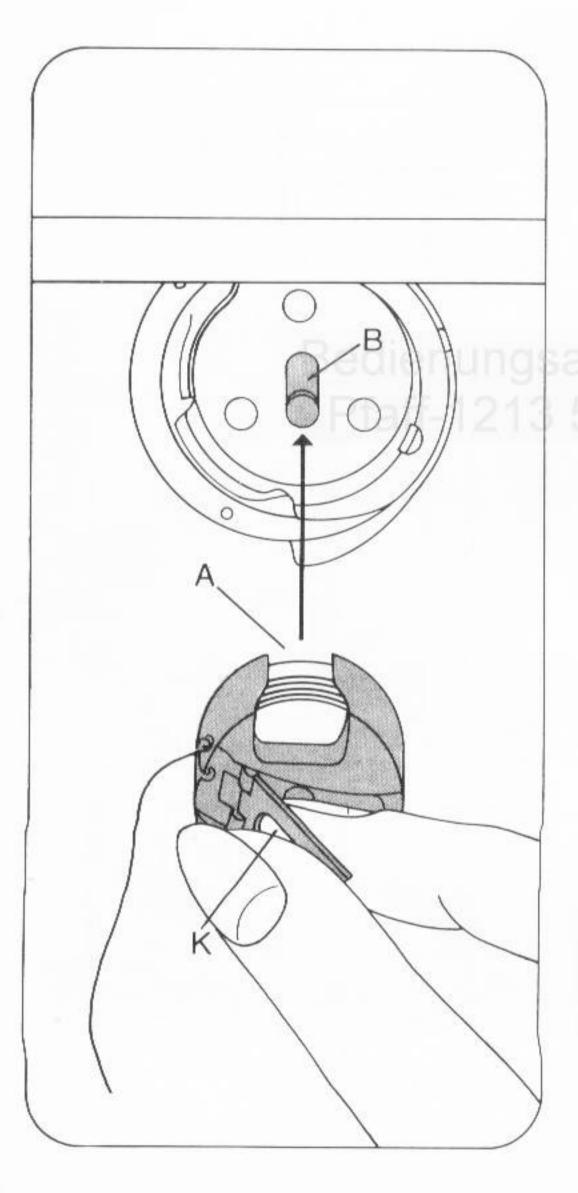

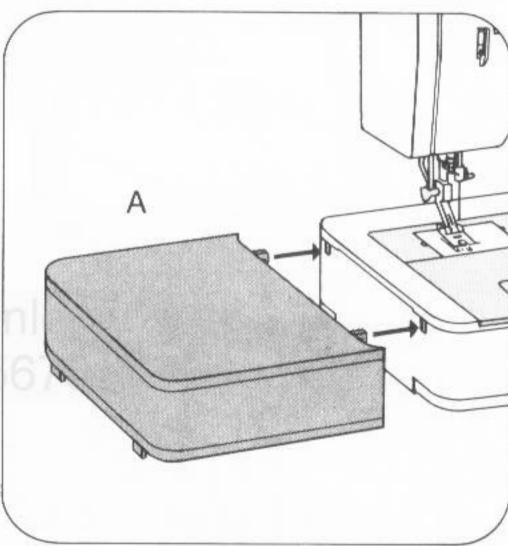

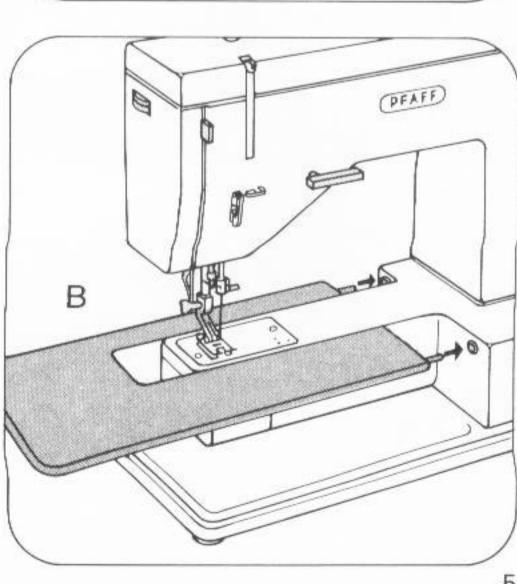



Oberfaden einfädeln

Den Faden von der Garnrolle in den Schlitz A, die Führung B und den Fadenhebel 1 ziehen. Dann in die Führungen C und D ziehen.

Nadel einfädeln

1213/1214: Nadel und Fadenhebel 1
(wie Zeichnung) nach oben stellen,
durch Drehen des Handrades nach vorn.
1222 E: Stoffdrückerhebel 21 in höchste
Stellung bringen (Stopmatic).
Einfädlertaste 18 ganz nach unten drücken.
Den Faden unter die Haken A und B legen.
Gleichzeitig Taste 18 und den Faden
loslassen. Der Faden wird durch das
Nadelöhr gezogen.

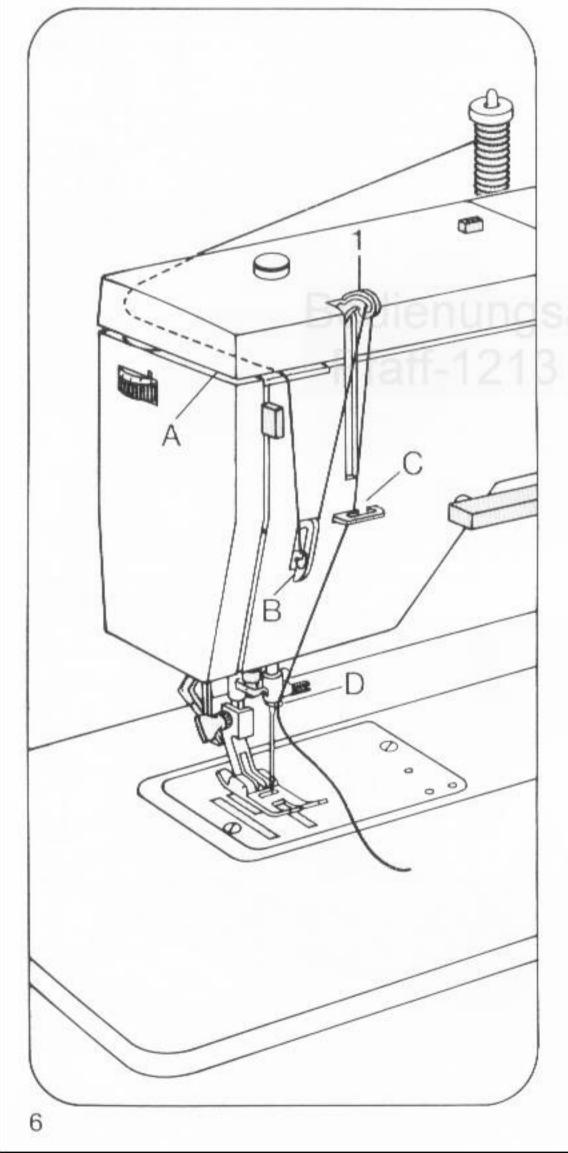

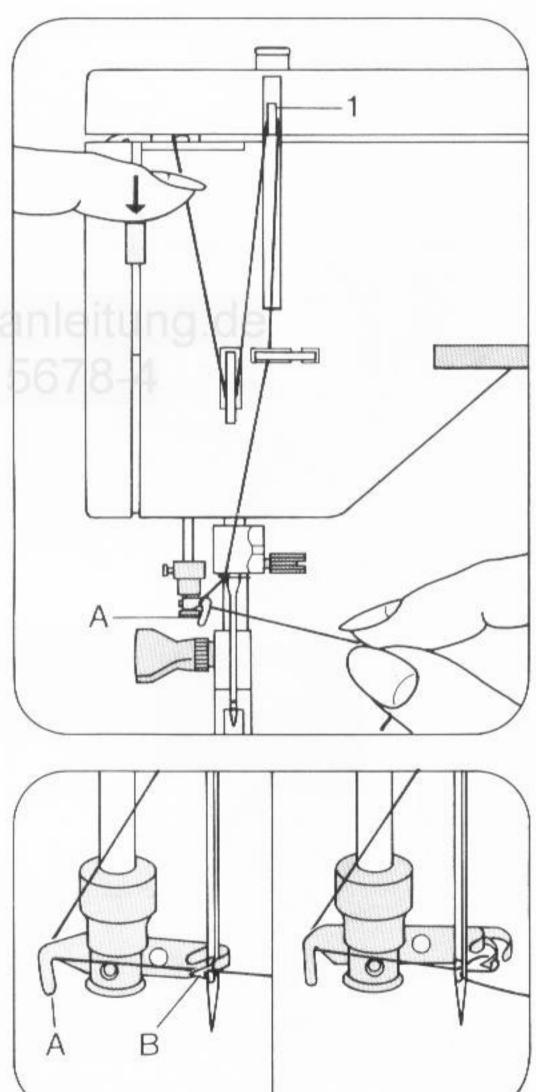

Unterfaden heraufholen

Oberfaden leicht gestrafft halten. 1213/1214: Handrad 9 nach vorn drehen, bis die Nadel einmal nach unten und wieder nach oben gegangen ist und der Fadenhebel oben steht.


1222 E: Stoffdrückerhebel in höchste Stellung bringen (Stopmatic).


Den Unterfaden aus dem Stichloch ziehen. Beide Fäden nach links unter den Nähfuß legen.

Fadenabschneider

Er befindet sich an der Rückseite des Obertransportes 17. Das Nähgut nach hinten wegnehmen. Die Fäden in den Fadenabschneider 22

legen und nach unten ziehend abschneiden.

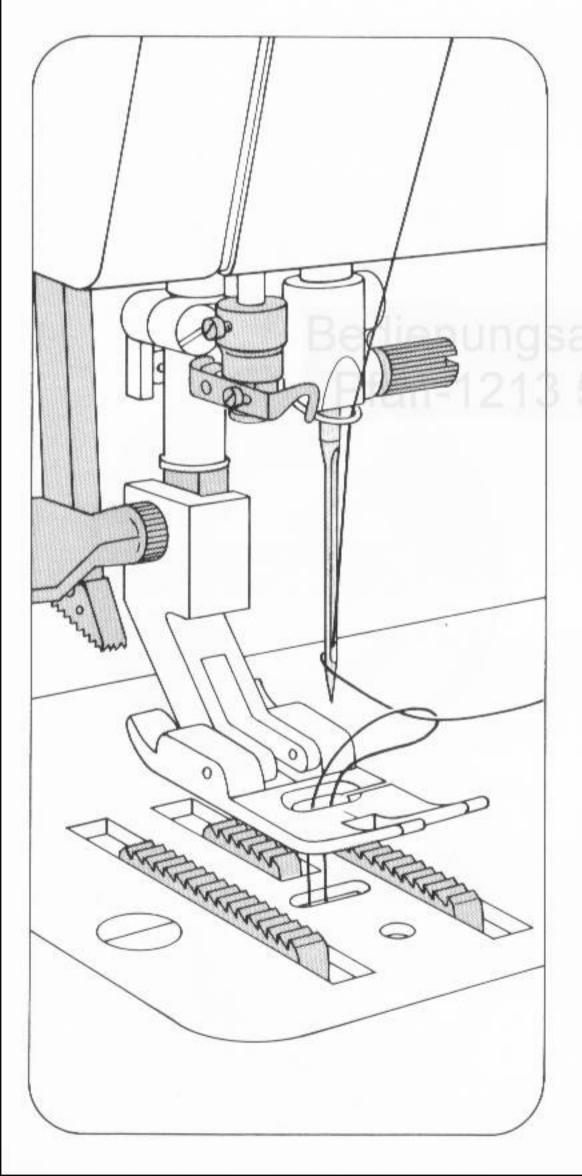

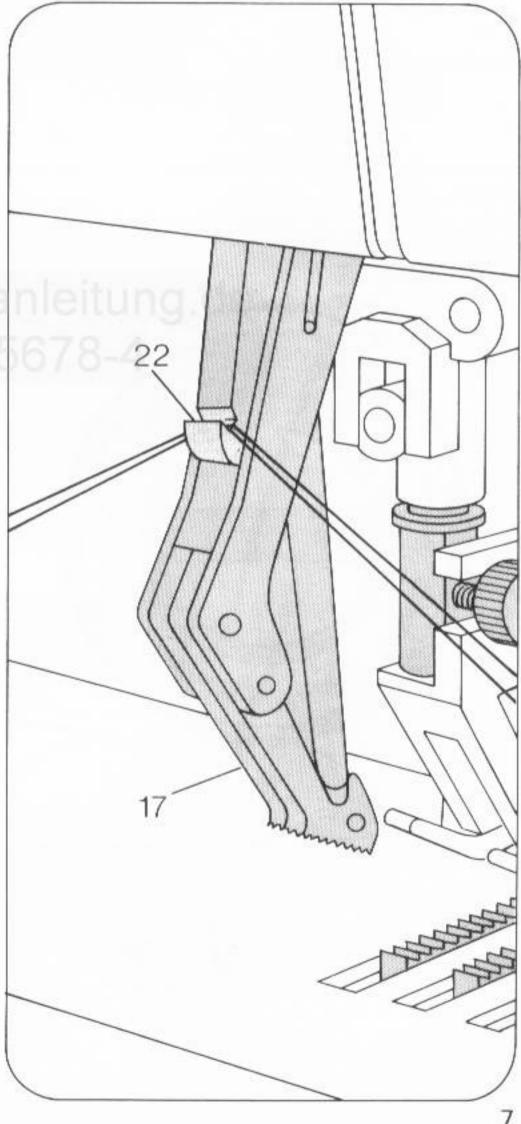

Universal-Einstellknopf 10

Der äußere Ring wird gedreht, bis der gewünschte Gerad- oder Zickzackstich über der Einstellmarkierung A steht.

Geradstich


Der Geradstich liegt im Bereich 0 bis 4.


Zickzackstich

Einstellmarkierung = A Der Zickzackstich liegt in den Bereichen 5, 6, 7, 8 und 9.

Die Bereiche 5 bis 8 beginnen rechts mit einer dichten Stichlänge.

Nach links wird sie der Skala gemäß länger. Im Bereich zwischen 4 und 5 liegt ein schmaler langer Zickzackstich.

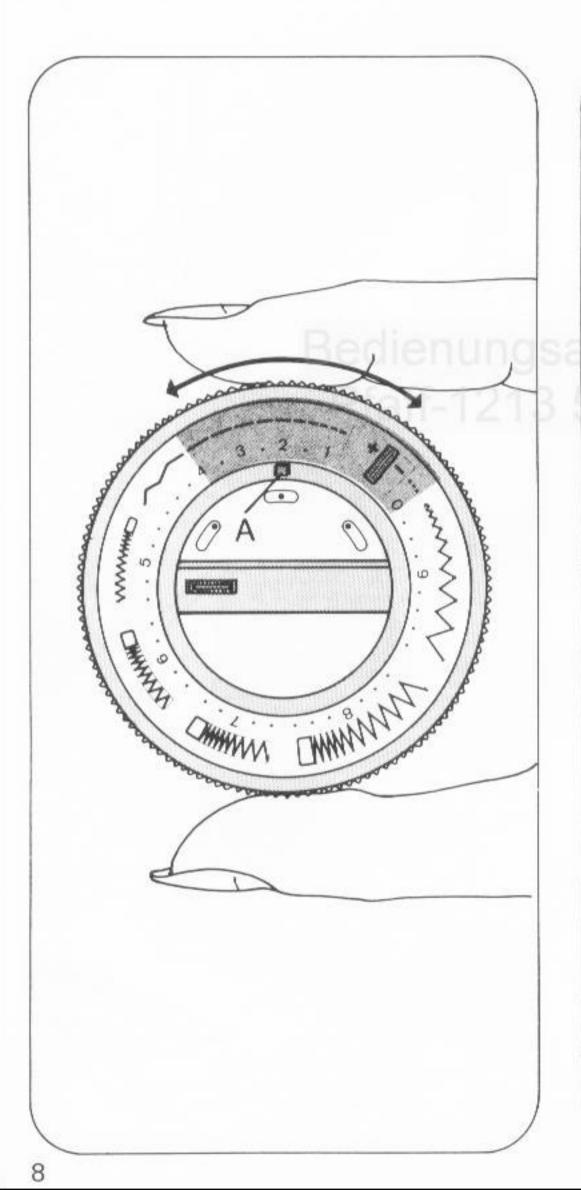

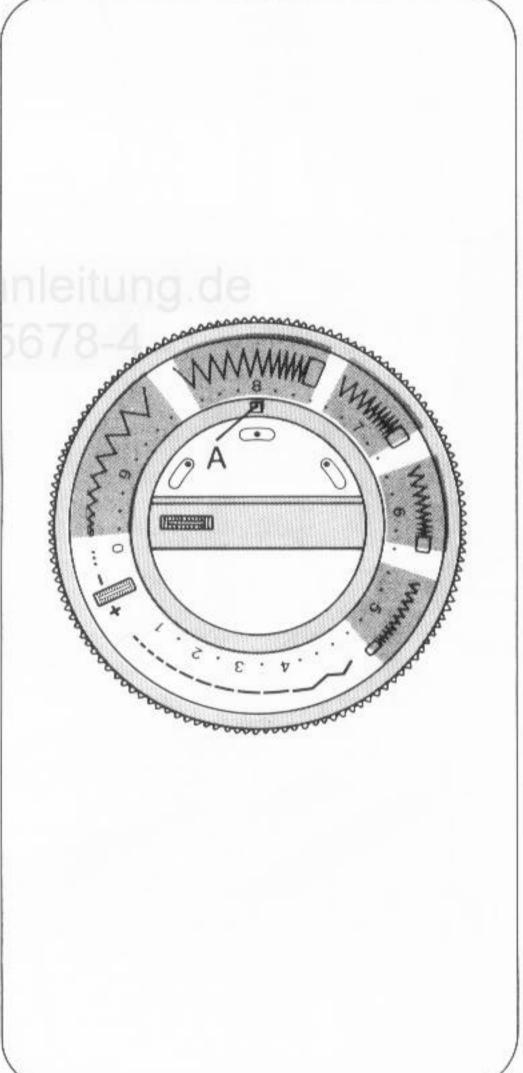

Stichlage

Die Stichlage ist die Stellung der Nadel im Stichloch.

Die gewünschte Stichlage durch Drehen des Knopfes 11 unter die Markierung A stellen.

= Stichlage Mitte (normal)

= Stichlage rechts

= Stichlage links

Rückwärtsnähen und Transporteur versenken


Die Taste 20 hat folgende Stellungen:


A = Normalstellung


B = Solange die Taste gedrückt wird, näht die Maschine rückwärts


C = Taste hochstellen. Die Maschine n\u00e4ht dauernd r\u00fcckw\u00e4rts.


D = Transporteur ist versenkt (sticken und stopfen etc.)

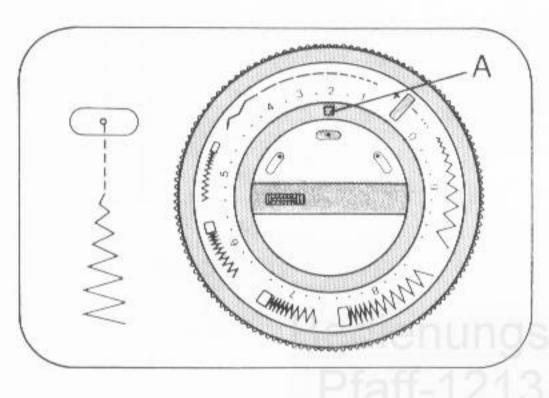


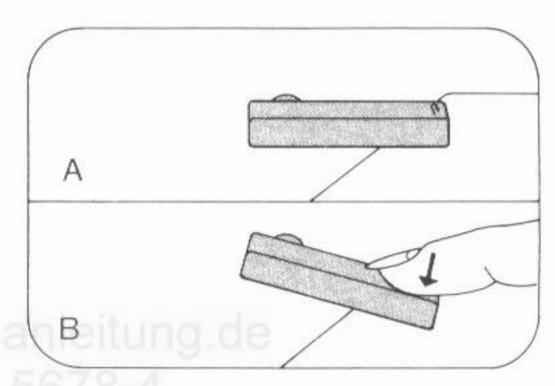

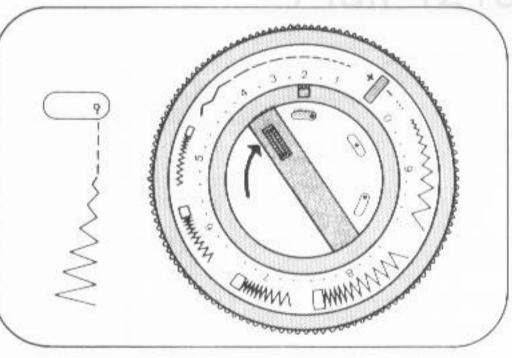

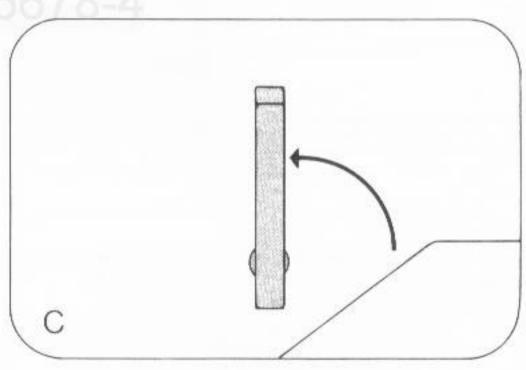

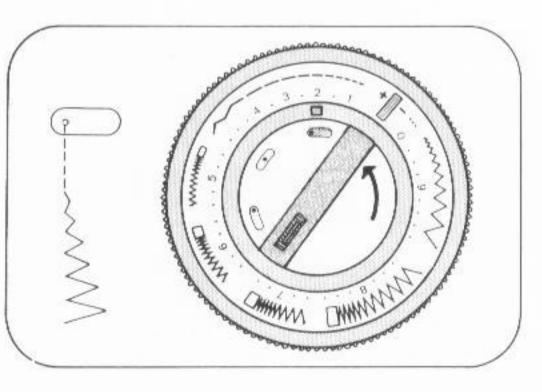

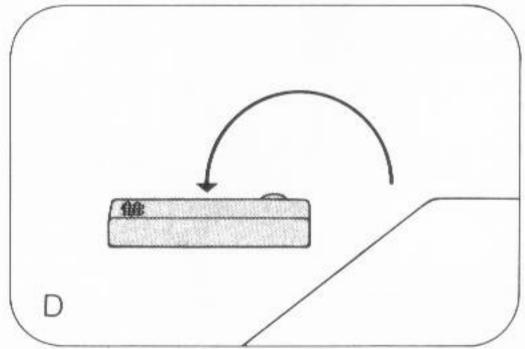

Stoffdrückerhebel Modell 1213/1214


Der Hebel 21 hat 2 Stellungen:

- A = Nähfuß angehoben. (Vor dem Herausnehmen der Näharbeit die Nadel und den Fadenhebel 1, durch Drehen des Handrades nach vorn, hochstellen.)
- B = Nähfuß ist zum Nähen gesenkt.

Stoffdrückerhebel und Stopmatic Modell 1222 E

Der Hebel 21 hat 4 Stellungen:

- A = Nähfuß angehoben. Die Stopmatic holt die Nadel nach oben. (Nadel einfädeln, Spulen, Stoff herausnehmen)
- B = Nähfuß ist angehoben. (Drehen des Stoffes)
- C = Nähfuß ist zum Nähen gesenkt.
- D = Stopmatic holt die Nadel nach oben (Heften)

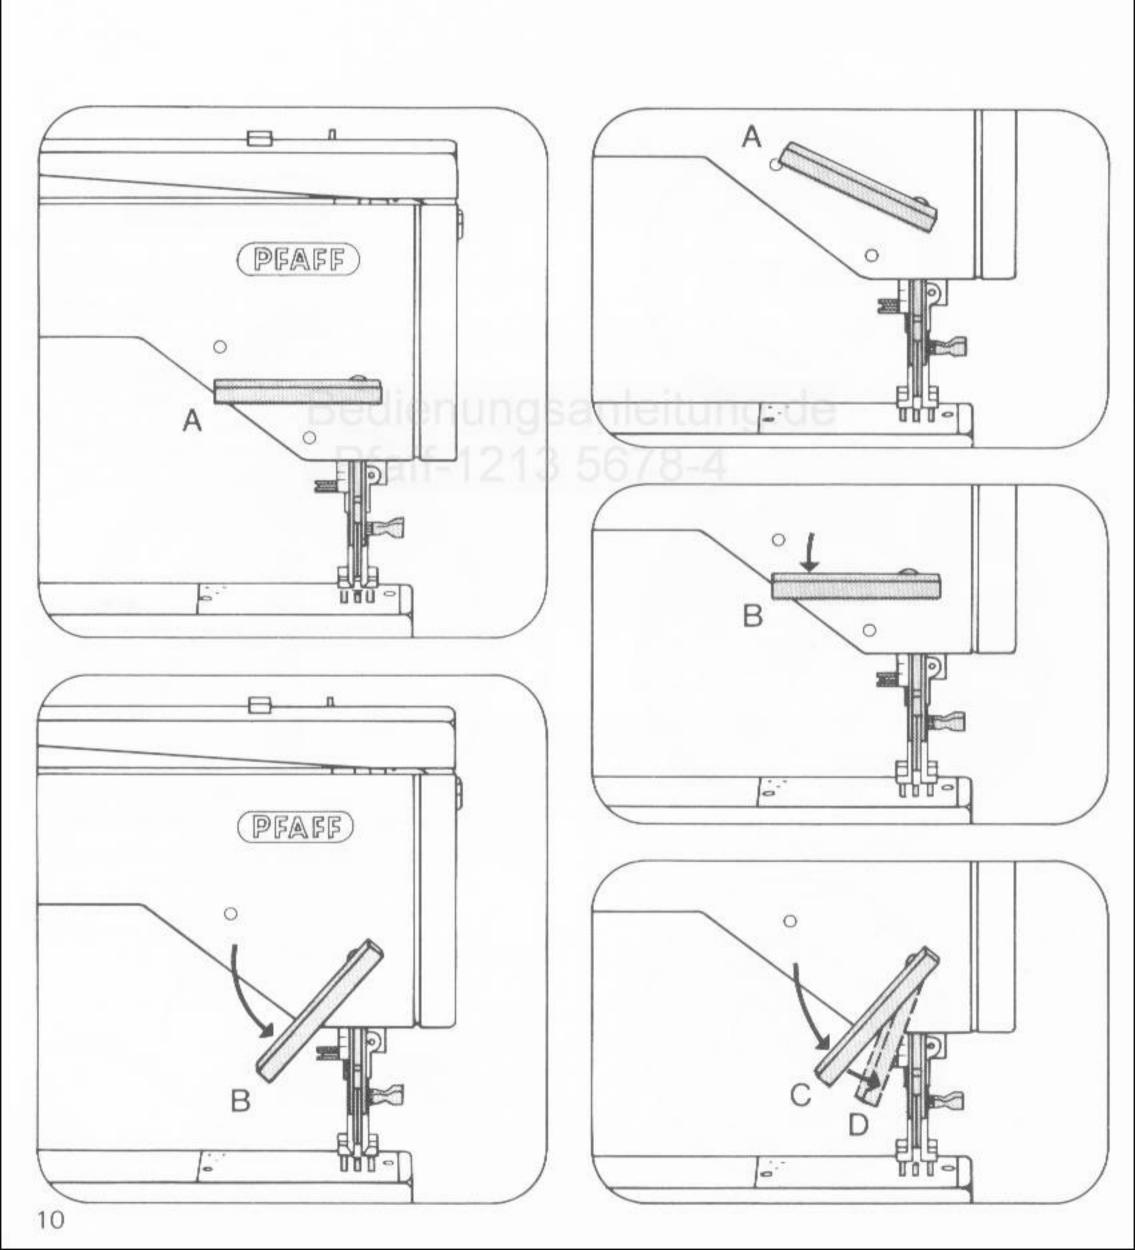

Oberfadenspannung (19)

A = Einstellmarkierung. Die normale Einstellung liegt im grünen Bereich von 3 bis 5. Je höher die Zahl, je fester die Spannung!

Unterfadenspannung

B = Einstellschraube. Linksdrehung = loser; Rechtsdrehung = fester


C = richtige Fadenspannung


D = oben zu lose oder unten zu fest


E = unten zu lose oder oben zu fest


Die richtige Unterfadenspannung

Die Spulenkapsel mit gefüllter Spule frei am Faden aufhängen. Sie darf nicht aus eigener Schwere herabgleiten, muß aber bei leichten, ruckartigen Aufwärtsbewegungen der Hand stufenweise niedersinken.

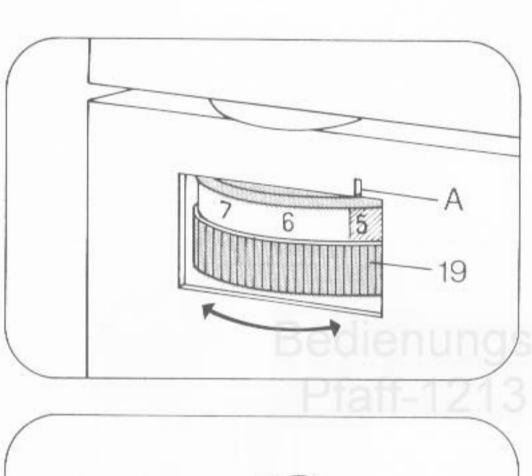

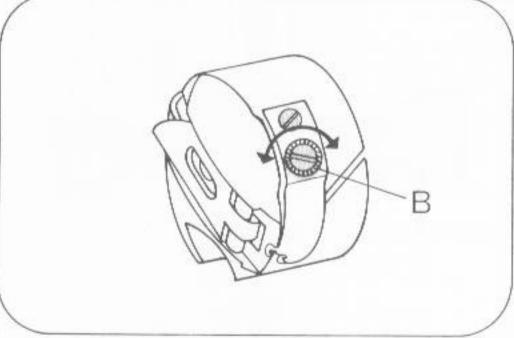

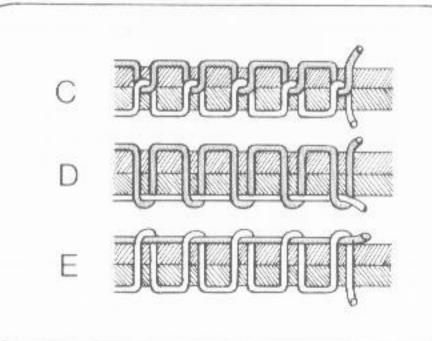

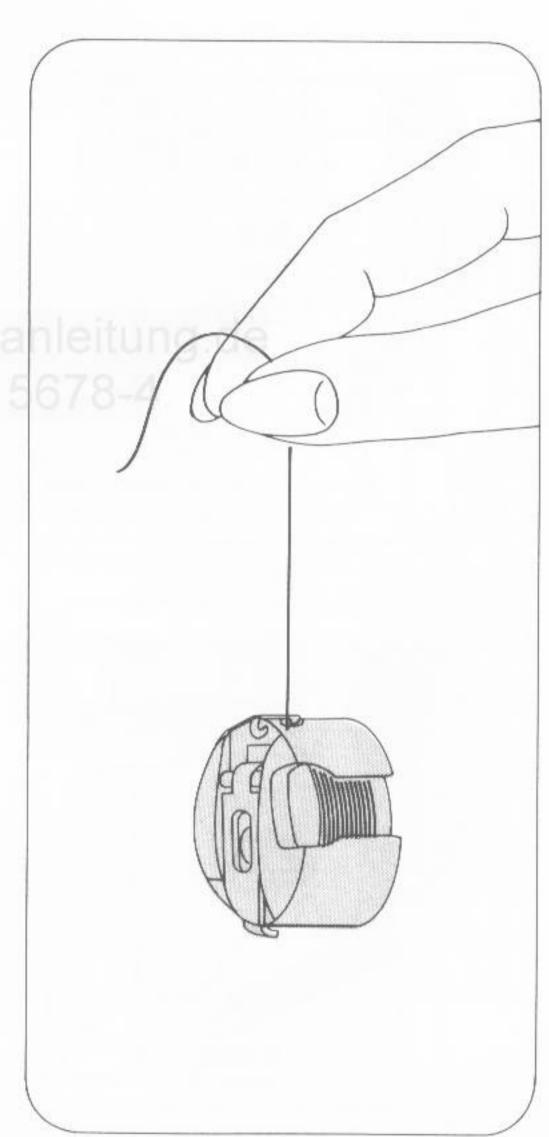

Doppelter Stofftransport

Er verhindert das Verschieben der Stoffbahnen gegeneinander.

Einschalten: Obertransport 17 nach unten

schieben, bis er einrastet.


Ausschalten: Leicht nach unten drücken


und herausziehen.


Nadel auswechseln

Nadel hochstellen. Nadel halten, Schraube A lösen und die Nadel nach unten herausnehmen.

Neue Nadel System 130/705 H (flache Kolbenseite nach hinten) senkrecht bis zum Anschlag nach oben schieben und Schraube A festdrehen!

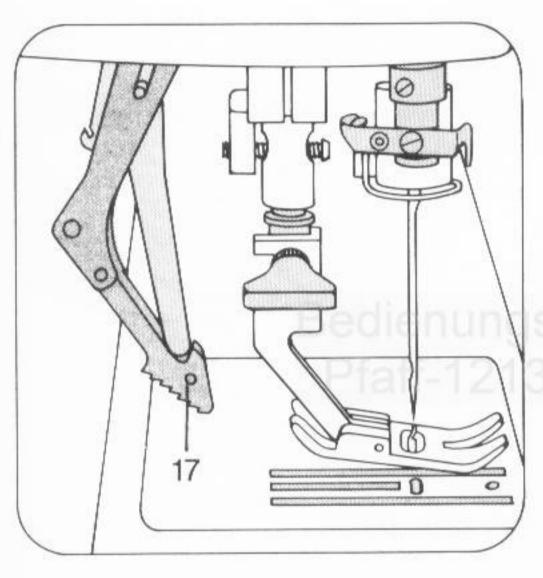

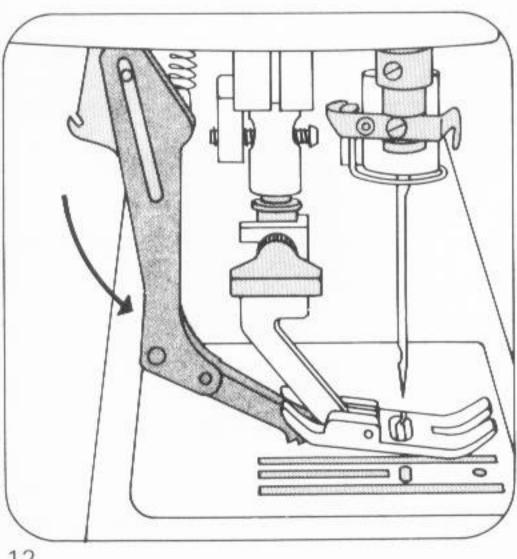

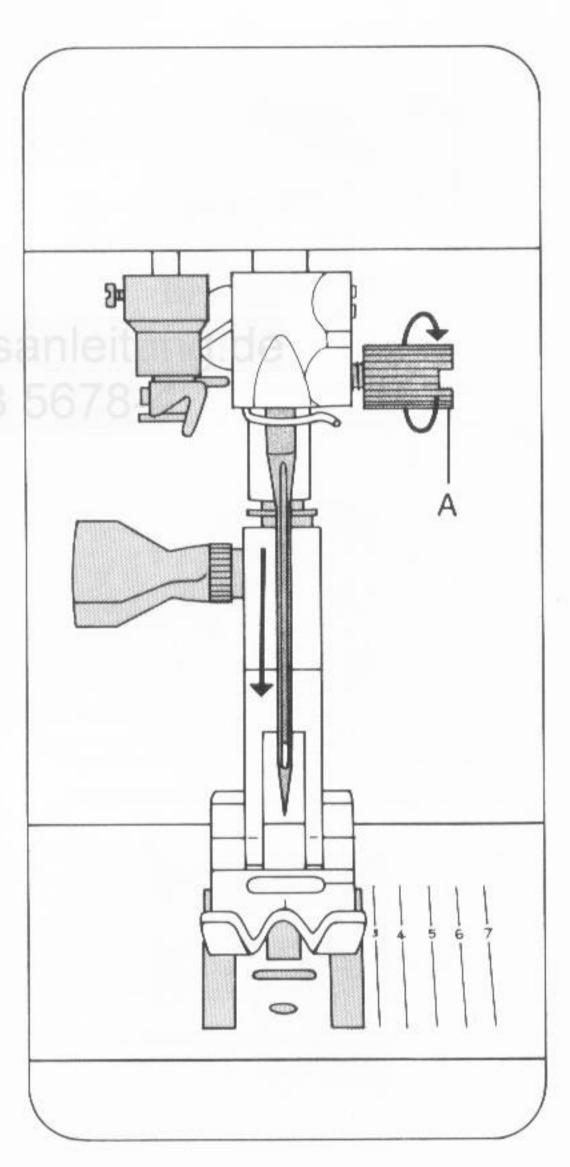


Nähfuß auswechseln

Nadel hochstellen. Halteschraube A lösen, bis sich der Fuß nach vorne, zur Seite, oder nach hinten herausnehmen läßt. Nähfuß einsetzen und die Schraube A wieder festdrehen.

Nutzstiche

Deckel 4 hochstellen.

- A Elasticstich
- B Blindstich
- C Stretch-3fach-Stich
- D Overlockstich
- E Hexenstich
- 3 Ausschalttaste zum Lösen der gedrückten Tasten.

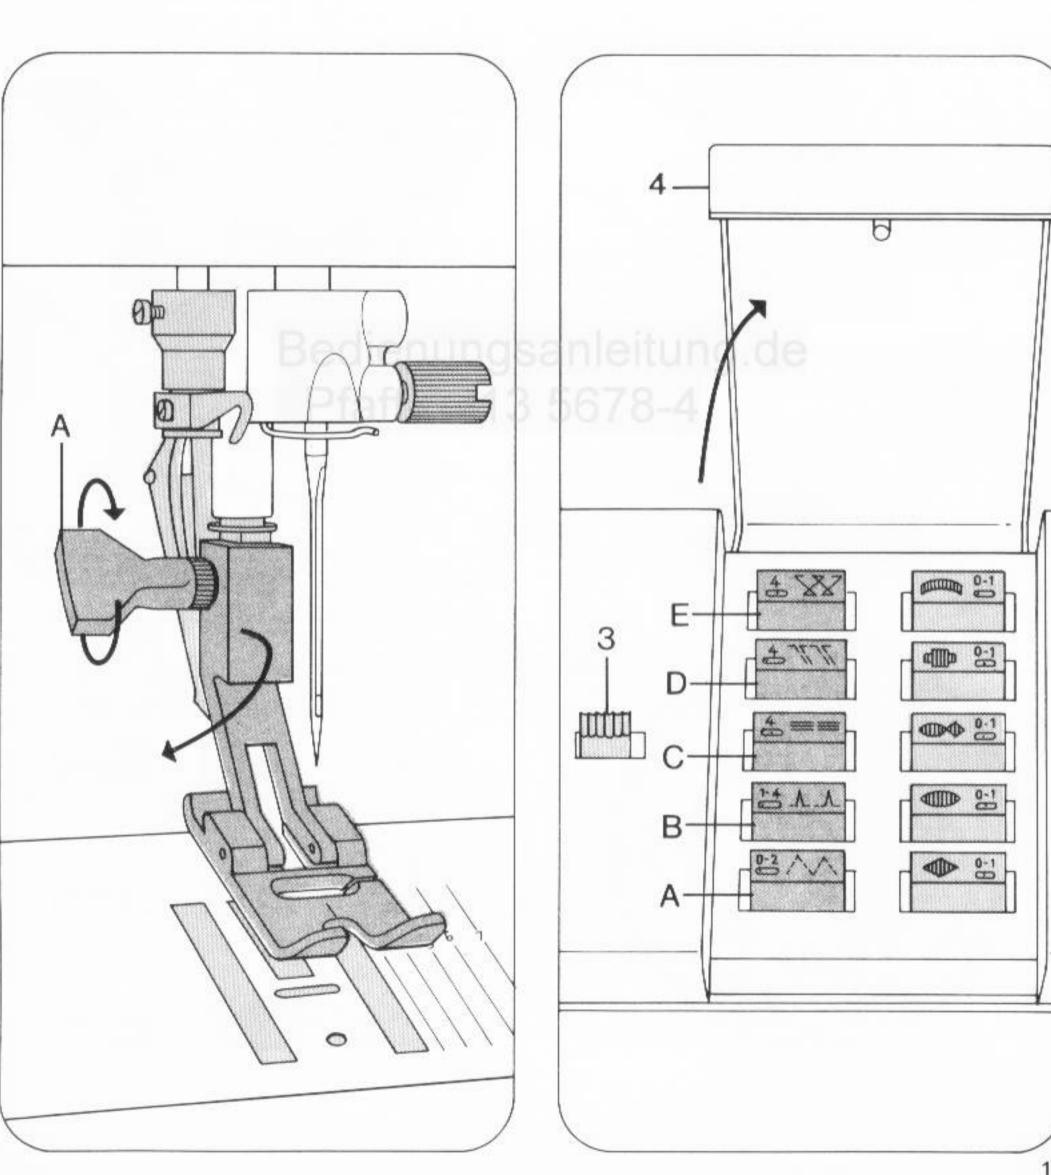

Nutzstich-Einstellung

Auf den Tasten ist die zum jeweiligen Nutzstich gehörende Einstellung des Universalknopfes 10/11 angegeben. Einstellung:


A = Taste drücken


B = Universalknopf einstellen


Nutzstich-Kombinationen

2 Tasten gleichzeitig drücken, ergibt neue Nutznähte.

- I Wabenstich Einstellung: Taste A+C, Geradstich 4, Stichlage links
- II Pulloverstich Einstellung: Taste B+C, Geradstich 4, Stichlage links
- III Super-Stretchstich Einstellung: Taste C+D, Geradstich 4, Stichlage links, Taste 20 hochstellen

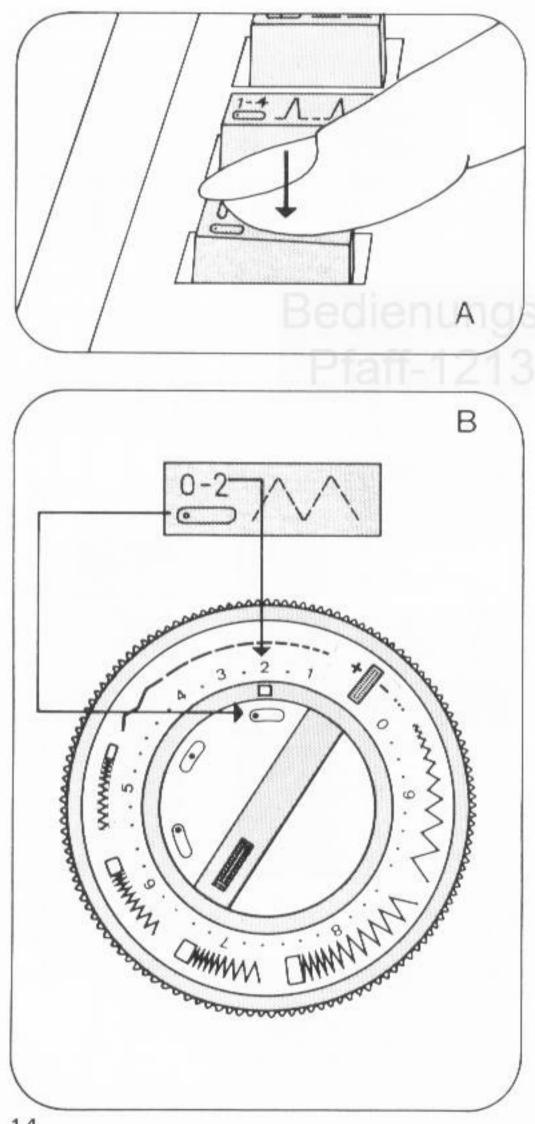

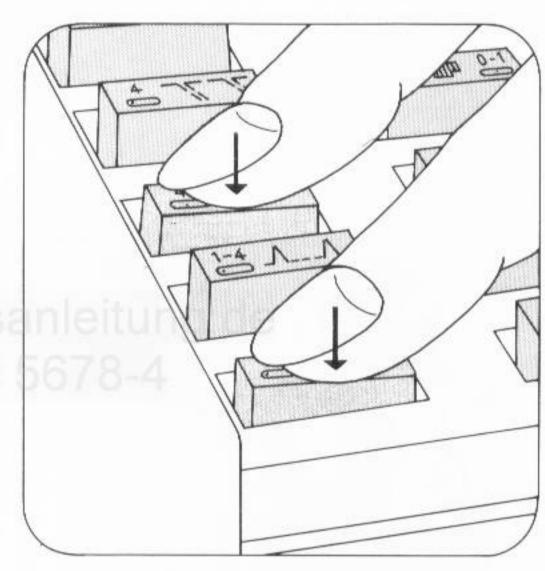

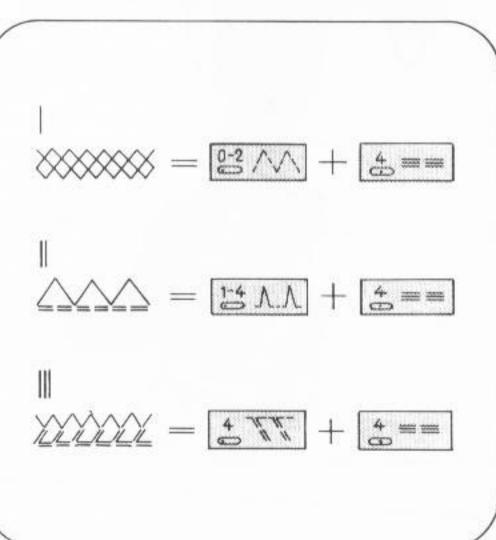

Zierstiche

Die Tasten F bis J zeigen die Zierstiche (Einstellung wie Nutzstiche).

Die Länge des Musters wird durch Drehen der Scheibe 7 in dem Bereich 10 bis 18 gewählt (Bei Einstellung auf Symbol sind die Zierstiche ausgeschaltet). Mit der Einstellscheibe 6 wird der Musteranfang eingestellt (Einstellung wie Zeichnung).


Durch Stichlage links, Mitte oder rechts erzielen Sie eine Musteränderung.

Zierstich-Kombinationen

2 oder 3 Tasten gleichzeitig gedrückt, ergeben neue Zierstichmuster.

Stichtabelle (Beilage)

Alle Nähte sowie Nutz- und Zierstich-Kombinationen sind auf der Stichtabelle gezeigt.

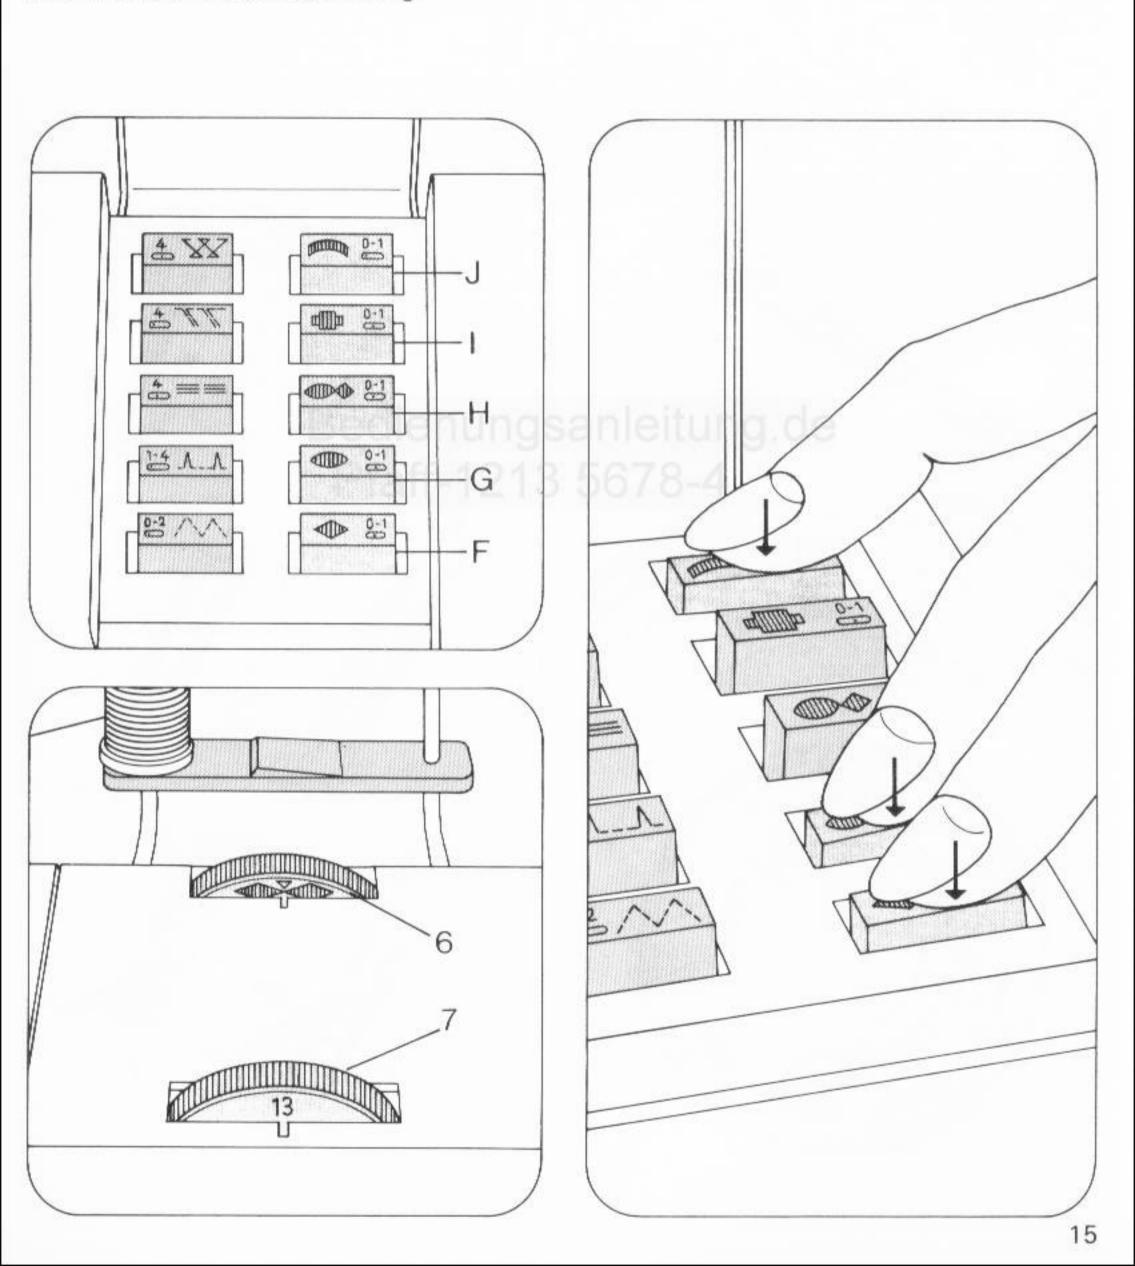

Knopfloch einstellen

Knopflochfuß einsetzen.

Drucktasten ausschalten. Knopf 10 und Griff 11 wie unten gezeigt einstellen. Griff 11 nur rechtsherum drehen. Die Stichdichte mit Knopf 10 im Knopflochbereich von + nach – regulieren.

Knopflochanfang: Griff 11 immer, wie unten gezeigt, einstellen.

Einlauffaden, wie in der Zeichnung gezeigt, einlegen.

Knopflochnähen

A Erste Raupe nähen.


B Taste 12 drücken, einige Riegelstiche nähen, Taste Ioslassen.


C Die automatisch eingeschaltete linke Raupe n\u00e4hen.

D Taste 12 drücken, Riegelstiche n\u00e4hen, Taste loslassen und einige Stiche n\u00e4hen.

E Einlauffaden anziehen und abschneiden.

F Knopfloch aufschneiden.

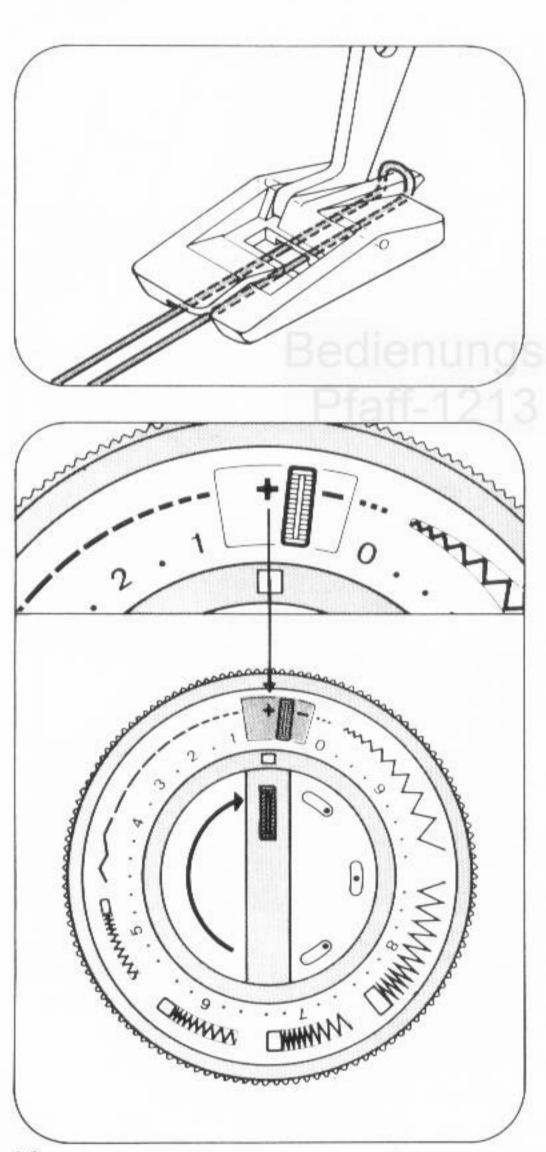


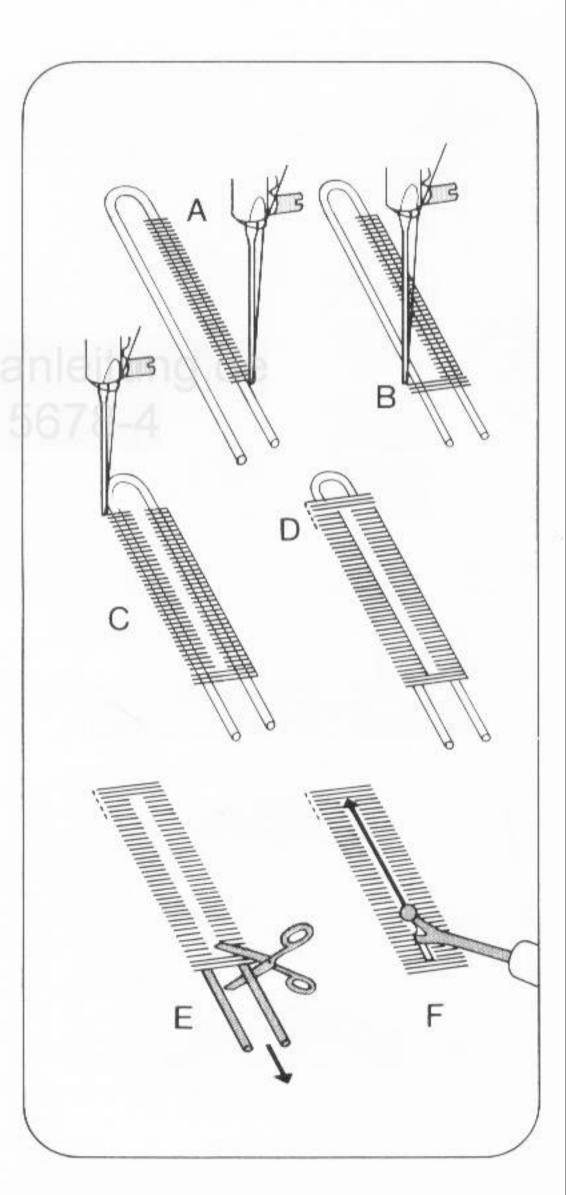


Nähfüße

- A Normalnähfuß: für alle Näharbeiten, die keinen speziellen Nähfuß erfordern.
- B Klarsichtfuß: für Zierstiche nähen, Knöpfe annähen.
- C Knopflochfuß
- D Reißverschluß- oder Kantenfuß mit Führungslineal

- E Blindstichfuß
- F Säumer
- G Stopffuß: zum Sticken und Stopfen
- H Kordonierfuß: zum Kordonieren und Applizieren.

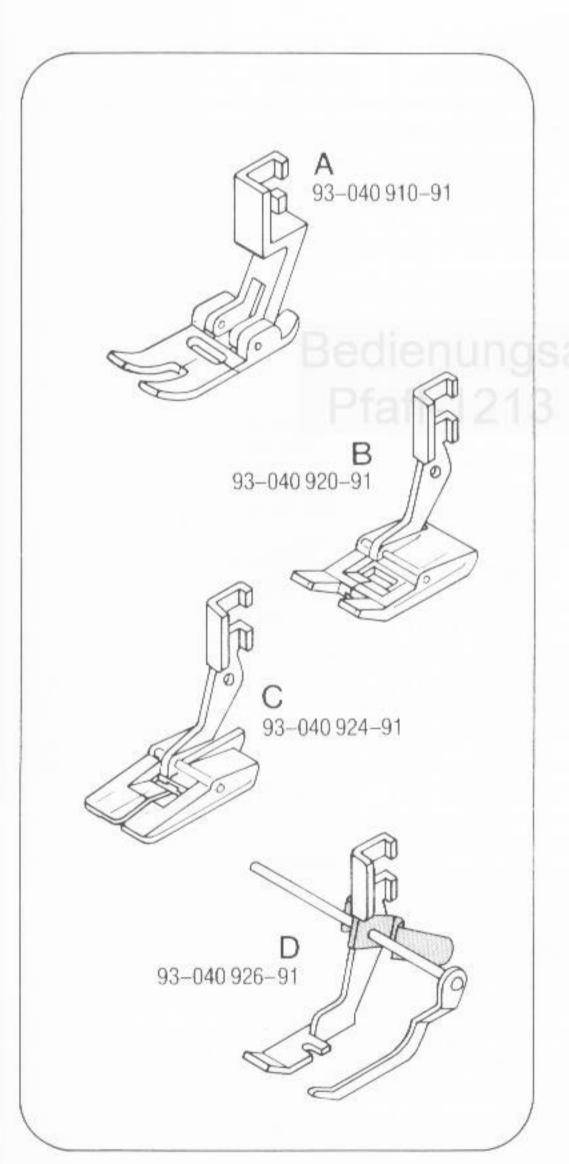

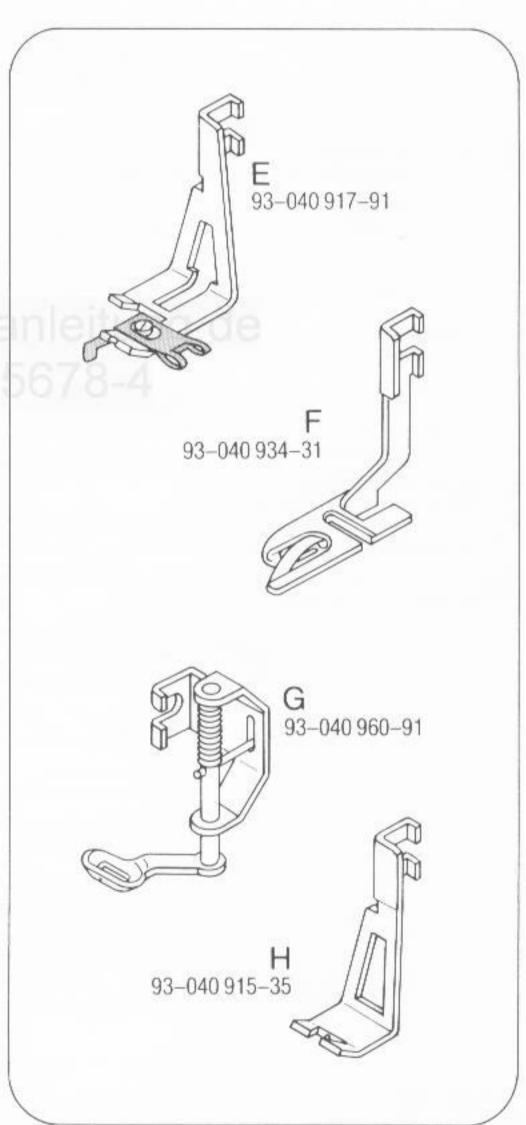

Sonderzubehör

Das Sonderzubehör ist für spezielle Näharbeiten. Es ist im PFAFF-Geschäft erhältlich.

'ubehör	Bestell-Nr.	Näharbeit
iesenapparatesatz	93-107 560-91	zum Biesennähen (Nadelstärke 80, für feine Biesen Nadelstärke 70)
liesenfuß 3 Rillen Zwillingsnadel mit Nadelabstand 2,5 oder 3)	93-040 948-31	
iesenfuß 5 Rillen Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,8 – 2,0 oder 2,5)	93-040 950-31	
iesenfuß 7 Rillen Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,4 – 1,6 oder 1,8)	93-040 952-31	
ransenfuß E E E E E E E E E E	93-040 943-31	zum Nähen von Fransen und zum Durchschlagen
eradstichfuß 213	98-074 005-00	für Absteppnähte und zum Nähen von besonders feinen und weichen Stoffen (Seidenjersey etc.).
tichplatte mit Rundloch ir Freiarm-Modelle	93-040 940-35	
tichplatte mit Rundloch ir Grundplatten-Modelle	93-040 939-35	
antenführung mit Schraube	93-053 077-25	Führungslineal für Abstepparbeiten
antenstepper beidseitig	98-501 000-27	zum Einnähen von Reißverschlüssen
apper	93-040 938-31	für Kappnähte
räuselfuß zickzack	93-847 520-06	zum Kräuseln von Volants
ochstickplättchen	93-040 946-45	für Lochstickerei
äumer (Muschel-) 2,0	93-847 546-00	Zum Säumen von Kanten mit Zickzackstich
äumer (Roll-) 1,0	93-847 547-00	
chrägbandeinfasser	98-055 622-00	zum Einfassen von Kanten mit Schrägband
eflonfuß zickzack eschichtete Nähfußsohle)	93-040 955-91	zum Nähen von Plastic und Kunststoff
/alzenfuß	93-100 912-21	zum Nähen von beschich- tetem Synthetikmaterial
arnrollensteg	93-040 854-45	zum Nähen mit 3 Garnrollen

Glühbirne auswechseln

Glühbirne hochdrücken, nach A drehen und herausnehmen.


Neue Glühbirne so einsetzen, daß die Führungen in den Schlitzen C gleiten. Hochdrücken und nach B drehen.

Reinigen und Ölen

1213: Deckel 15 abnehmen. Stichplatte vorziehen und abheben.

1214/1222 E: Schrauben entfernen und Stichplatte abnehmen. Kappe 25 öffnen. Spulenkapsel herausnehmen. Mit einem Pinsel den Greiferraum und den Transporteur reinigen.

Die Maschine nicht ölen, da wartungsfrei; nur ab und zu einen Tropfen Öl in die Greiferbahn geben.

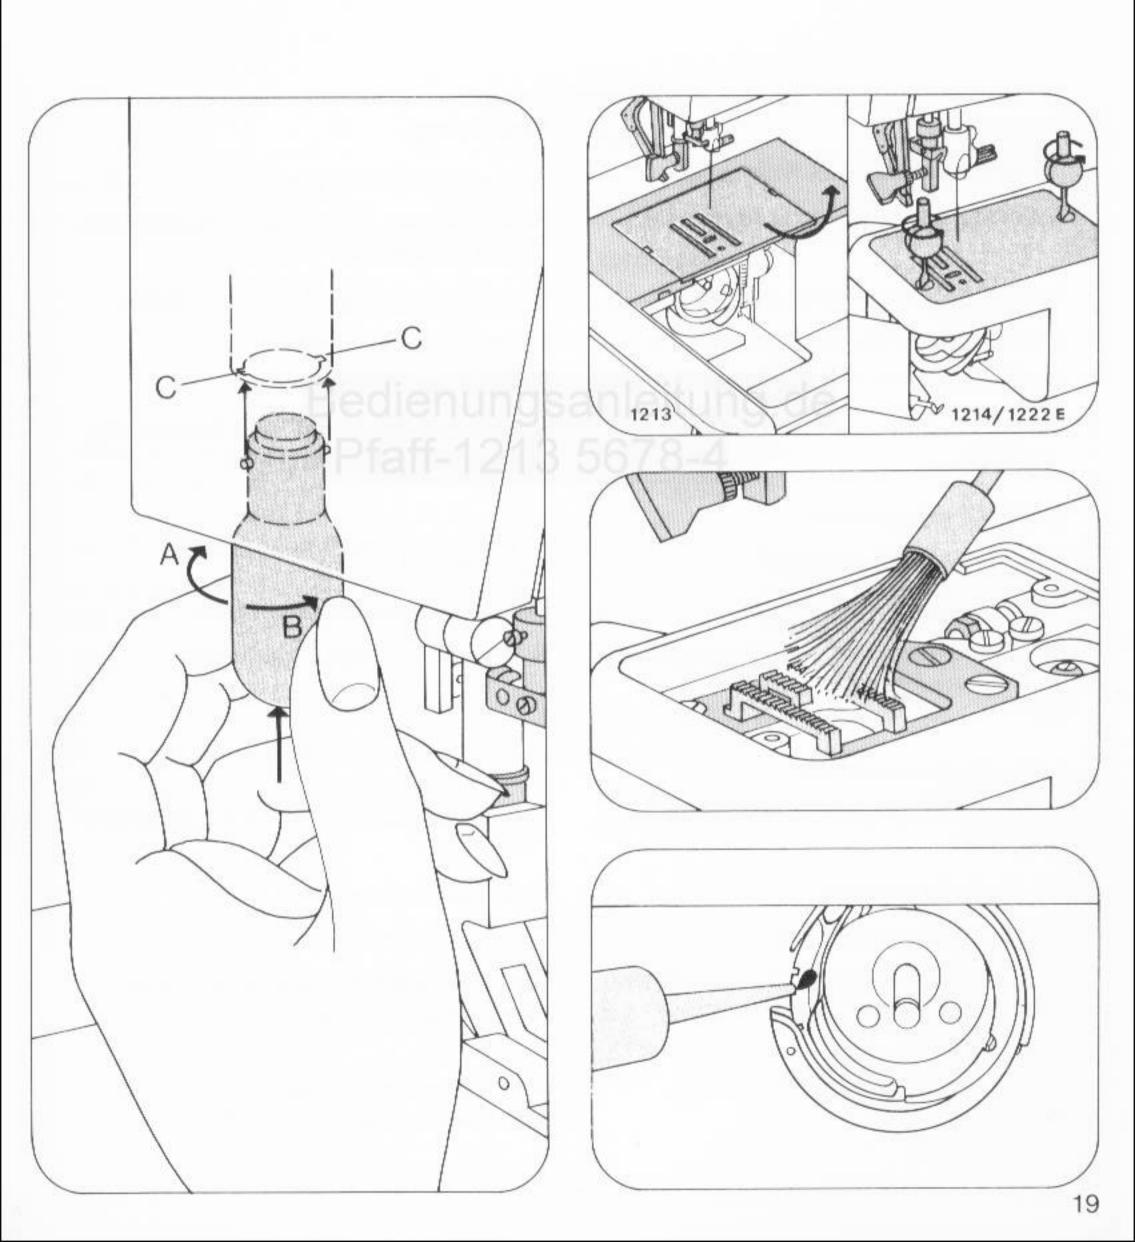

Ursache:

Beseitigung:

1. Die Maschine läßt Stiche aus

Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Nadel bis zum Anschlag hochschieben. Flache Kolbenseite nach hinten.

Es ist eine falsche Nadel eingesetzt. Nadel System 130/705 H einsetzen.

Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Neue Nadel einsetzen.

Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt Einfädelweg überprüfen.

Die Nadel ist für das Garn zu fein. Nadel nach der Nadel- und Garntabelle des Nähbuches auswählen.

2. Der Oberfaden reißt

Aus vorgenannten Gründen. Siehe unter 1.

Bei zu starker Fadenspannung. Fadenspannung regulieren.

Bei schlechtem oder knotigem Garn, Nur gutes Nähgarn verwenden. oder bei solchem, das durch lange Lagerung zu trocken geworden ist.

3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag Neue Nadel bis zum Anschlag schieben. eingesetzt.

Die Nadel ist verbogen. Neue Nadel einsetzen.

Die Nadel ist zu dünn oder zu dick. Nadel- und Garntabelle beachten

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes Maschine allein transportieren lassen. wird die Nadel abgebogen und stößt auf Nähgut nur leicht führen. die Stichplatte.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig Beim Einsetzen der Spulenkapsel leicht eingesetzt. nachdrücken, bis sie einrastet.

Ursache:

Beseitigung:

4. Die Naht ist nicht gleichmäßig

Die Spannung ist verstellt.

Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.

Nur einwandfreies Garn verwenden.

Der Unterfaden ist ungleich aufgespult.

Nicht freihändig aufspulen, sondern den Faden durch die Spulervorspannung laufen lassen.

Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb des Stoffes.

Richtig einfädeln. Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.

5. Die Maschine transportiert nicht oder unregelmäßig

Zwischen den Transporteur-Zahnreihen hat sich Nähstaub festgepreßt.

Stichplatte abnehmen, Nähstaub mit Pinsel entfernen.

Transporteur ist versenkt. (Rückwärtstaste steht links)

Rückwärtstaste nach rechts stellen.

6. Die Maschine geht schwer

Fadenreste befinden sich in der Greiferbahn.

Fadenreste entfernen und einen Tropfen Öl in die Greiferbahn geben. Bedienungsanleitung.de Pfaff-1213 5678-4